





## 1 Desembale y ensamble el escáner • Desembale e monte o scanner

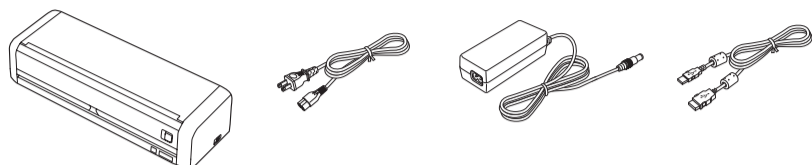

**Nota:** Las ilustraciones muestran el ES-300W, pero los pasos son los mismos para el ES-200.

**Observação:** As ilustrações mostram o ES-300W, mas os passos são os mesmos para o ES-200.


1

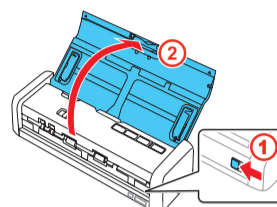

Retire todo el material de embalaje y deslice el pestillo de la tapa para abrir el escáner.

Remova todo o material de embalagem e deslize a trava da tampa para abrir o scanner.

2

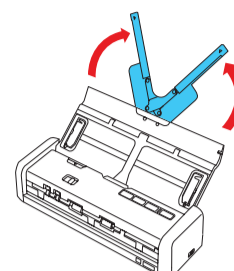

Levante la guía de papel.

Levante a guia do papel.

## 2 Instale el software • Instale o software

**Nota:** Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.


**Observação:** Requer uma conexão à internet para obter o software do produto.

1 Asegúrese de que el escáner **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

**Windows®:** Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

Certifique-se de que o scanner **NÃO ESTÁ CONECTADO** ao computador.

**Windows®:** Caso veja a tela para Adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.

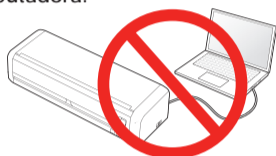

2 Descargue el paquete de software del ES-200 o ES-300W de la página:

ES-200 : [www.latin.epson.com/soporte/es200](http://www.latin.epson.com/soporte/es200)

ES-300W : [www.latin.epson.com/soporte/es300w](http://www.latin.epson.com/soporte/es300w)

Baixe o pacote de software do ES-200 ou ES-300W do site:

ES-200 : [www.epson.com.br/suporte/es200](http://www.epson.com.br/suporte/es200)

ES-300W : [www.epson.com.br/suporte/es300w](http://www.epson.com.br/suporte/es300w)

3


Haga doble clic en el paquete de software que descargó en el paso anterior.

Clique duas vezes no pacote de software que você baixou no passo anterior.

4


Seleccione **Español** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Luego, conecte el cable USB (o elija una conexión inalámbrica para el ES-300W) y encienda el escáner cuando se le indique.

Selecione **Português** e siga as instruções na tela. Depois conecte o cabo USB (ou escolha uma conexão sem fios para o ES-300W) e ligue o seu scanner quando lhe for pedido.

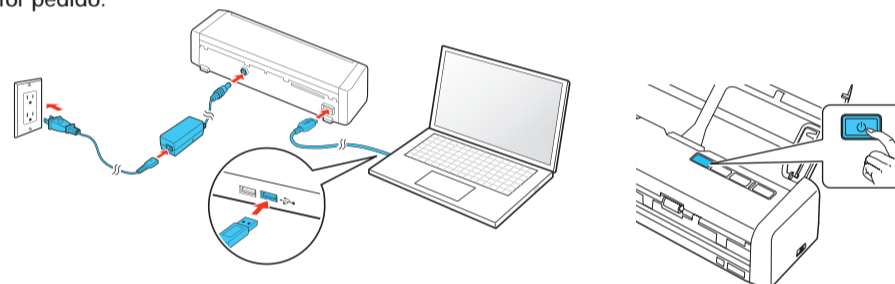

## 3 Escanee un documento • Digitalize um documento


1

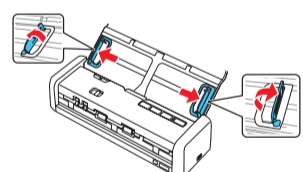

Levante las guías laterales y deslicelas completamente hacia las orillas.

Levante as guias das bordas e deslize-as completamente para as extremidades.


2

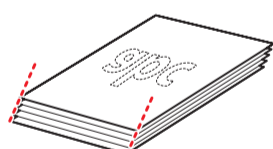

Alinee los bordes de los originales con la cara impresa hacia abajo y luego deslice los bordes delanteros para que queden en ángulo.


Alinhe os originais com o lado impresso voltado para baixo e deslize a borda principal em ângulo.

3

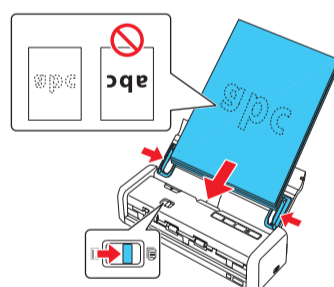

Deslice el selector del modo de alimentación a la posición de documentos y cargue los originales boca abajo y por el borde superior. Luego, deslice las guías laterales hacia dentro.

Deslize o seletor de modo até a posição de documentos e carregue o seu original com a face virada para baixo e com a borda superior para dentro. Depois, deslize as guias contra o original.

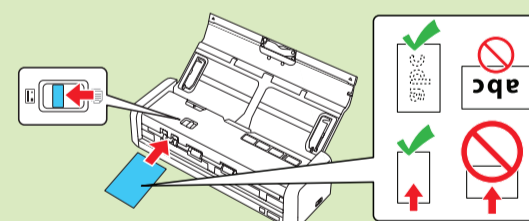


**Nota:** Para escanear una tarjeta de presentación o una tarjeta de plástico, deslice el selector del modo de alimentación a la posición de tarjeta y cargue la tarjeta boca abajo y por el borde superior. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

**Observação:** Se estiver digitalizando um cartão de visitas ou de plástico, deslize o seletor de modo até a posição de cartão e carregue o cartão com a face virada para baixo e com a borda superior para dentro. Consulte o seu *Manual do usuário* online para instruções.

4 Abra **Document Capture Pro** (Windows) o **Document Capture** (OS X).

- Windows 10:** Haga clic en > Todas las aplicaciones > EPSON Software > Document Capture Pro.
- Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- Windows (otras versiones):** Haga clic en o en Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON Software > Document Capture Pro.
- OS X:** Seleccione **Aplicaciones** > Epson Software > Document Capture.


Haga clic en el botón **Escanear**, configure las opciones de escaneo y haga clic en **Escanear**.

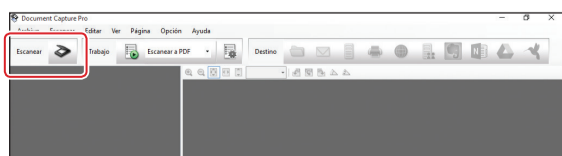

Abra o **Document Capture Pro** (Windows) ou o **Document Capture** (OS X).

- Windows 10:** Clique em > Todos os aplicativos > EPSON Software > Document Capture Pro.
- Windows 8.x:** Navegue até a tela de **Aplicativos** e selecione **Document Capture Pro**.
- Windows (outras versões):** Clique em ou em Iniciar > Todos os programas ou Programas > EPSON Software > Document Capture Pro.
- OS X:** Seleccione **Aplicativos** > Epson Software > Document Capture.

Clique no botão **Digitalizar**, configure as opções do scanner e clique em **Digitalizar**.

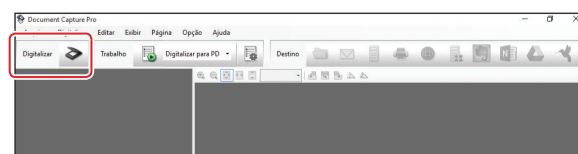



# Personalización del botón de iniciar (Windows) • Personalização do botão de iniciar (Windows)


- 1** Inicie Document Capture Pro.
- Windows 10:** Haga clic en **Inicio** > **Todas las aplicaciones** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- Windows (otras versiones):** Haga clic en **Inicio** o en **Inicio** > **Todos los programas** o **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Nota:** Los usuarios de Mac deben consultar el *Manual del usuario* en línea para obtener más información sobre cómo personalizar el botón de iniciar.

Inicie o Document Capture Pro.

- Windows 10:** Clique em **Inicio** > **Todos os aplicativos** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x:** Navegue até a tela de **Aplicativos** e selecione **Document Capture Pro**.
- Windows (outras versões):** Clique em **Inicio** ou em **Inicio** > **Todos os programas** ou **Programas** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Observação:** Usuários de Mac, consulte o *Manual do usuário* online para mais informação sobre a personalização do botão de iniciar.


- 2** Cree un trabajo nuevo.

Haga clic en el botón **Gestionar trabajo**, luego haga clic en **Añadir** en la ventana Lista de trabajos. Especifique los Ajustes de trabajo que desea utilizar, tales como la calidad de imagen y el destino, luego haga clic en **Aceptar**.

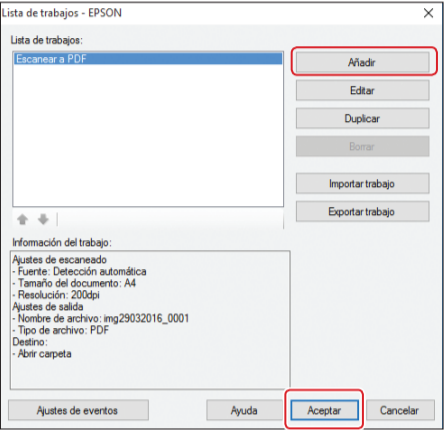

Crie um trabalho novo.

Clique no botão **Gerenciar Trabalho**, depois clique em **Adicionar** na janela Lista de Trabalhos. Especifique as Configurações de trabalho desejadas, como a qualidade da imagem e o destino, depois clique em **OK**.

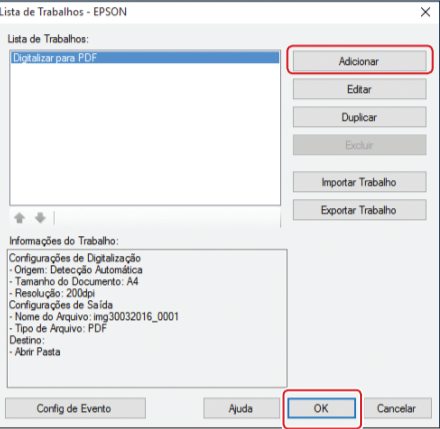

- 3** Asigne un trabajo al botón de iniciar.

Haga clic en **Ajustes de eventos** en la ventana Lista de trabajos. Haga clic en el campo de trabajo 1 y seleccione el trabajo que desea asignar, luego haga clic en **Aceptar**. Cierre la ventana Lista de trabajos.

Atribua uma função ao botão de iniciar.

Clique em **Config de Evento** na janela Lista de Trabalhos. Clique no campo Trabalho 1 e selecione a função que deseja atribuir e clique em **OK**. Feche a janela Lista de Trabalhos.



## Dispositivos móviles (ES-300W) • Dispositivos móveis (ES-300W)

Para escanear a un dispositivo iOS o Android™, descargue e instale la aplicación gratuita Epson DocumentScan del App Store o de Google Play™.

Para digitalizar para um dispositivo iOS ou Android™, baixe e instale gratuitamente o aplicativo Epson DocumentScan da App Store ou do Google Play™.



## Resolución de problemas de instalación (ES-300W) • Resolução de problemas de instalação (ES-300W)

Si el escáner no pudo establecer una conexión inalámbrica de forma automática, consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones sobre cómo configurar la conexión manualmente.

Se o scanner não conseguir estabelecer uma conexão sem fios automaticamente, consulte o *Manual do usuário* online para instruções sobre como configurar a conexão manualmente.



## Ayuda • Ajuda

### Ayuda del software del escáner • Ajuda do software do scanner

Haga clic en el botón **Ayuda** en la pantalla del software del escáner.

Clique no botão **Ajuda** na tela do software do scanner.

### Manual del usuario • Manual do usuário

Haga doble clic en el icono **Manual ES-200\_ES-300W** situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/EPSON Software/Manual** en OS X).

Clique duas vezes no ícone do **Manual ES-200\_ES-300W** na sua área de trabalho (ou na pasta **Aplicativos/EPSON Software/Manual** em OS X).

### Soporte técnico de Epson • Suporte técnico da Epson

#### Soporte por Internet

Visite la página [www.latin.epson.com/soporte](http://www.latin.epson.com/soporte) para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

#### Suporte pela internet

Visite o site [www.epson.com.br/suporte](http://www.epson.com.br/suporte) onde você pode baixar os drivers, ver manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes ou enviar email para a Epson.

### Hable con un representante de soporte técnico

<b>Argentina</b>	(54 11) 5167-0300 800-288-37766	<b>México</b>	01-800-087-1080
<b>Bolivia*</b>	800-100-116	<b>México, D.F.</b>	(52 55) 1323-2052
<b>Chile</b>	(56 2) 2484-3400	<b>Nicaragua*</b>	00-1-800-226-0368
<b>Colombia</b>	018000-915235	<b>Panamá*</b>	00-800-052-1376
<b>Bogotá</b>	(57 1) 523-5000	<b>Paraguay</b>	009-800-521-0019
<b>Costa Rica</b>	800-377-6627	<b>Perú</b>	0800-10 126
<b>Ecuador*</b>	1-800-000-044	<b>Lima</b>	(51 1) 418-0210
<b>El Salvador*</b>	800-6570	<b>República Dominicana*</b>	1-888-760-0068
<b>Guatemala*</b>	1-800-835-0358	<b>Uruguay</b>	00040-5210067
<b>Honduras**</b>	800-0122	<b>Venezuela</b>	(58 212) 240-1111

\* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

\*\* Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

### Fale com um representante de suporte técnico

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376  
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

### Soporte técnico del software • Suporte técnico do software

ABBY® FineReader®: [www.abby.com](http://www.abby.com)

NewSoftware® Presto! BizCard® Reader: [www.newsoftinc.com](http://www.newsoftinc.com)

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.  
Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.  
Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc.  
Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.  
Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.  
Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.  
Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc.  
Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas. Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

